

【常滑市(北) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	2箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	伊勢湾沿岸

＜特記事項＞

【矢田川水位観測局(大野)】

常滑市大野町5丁目	
堤防高	；TP2.60m
HWL	；TP1.90m

【潮位観測所(鬼崎)】


常滑市港町	
堤防高	；TP5.50m
HWL	；TP3.58m

※TPは、東京湾中等潮位を表します

【記載事項】

〔建設事務所名：表番号（河川名）〕
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

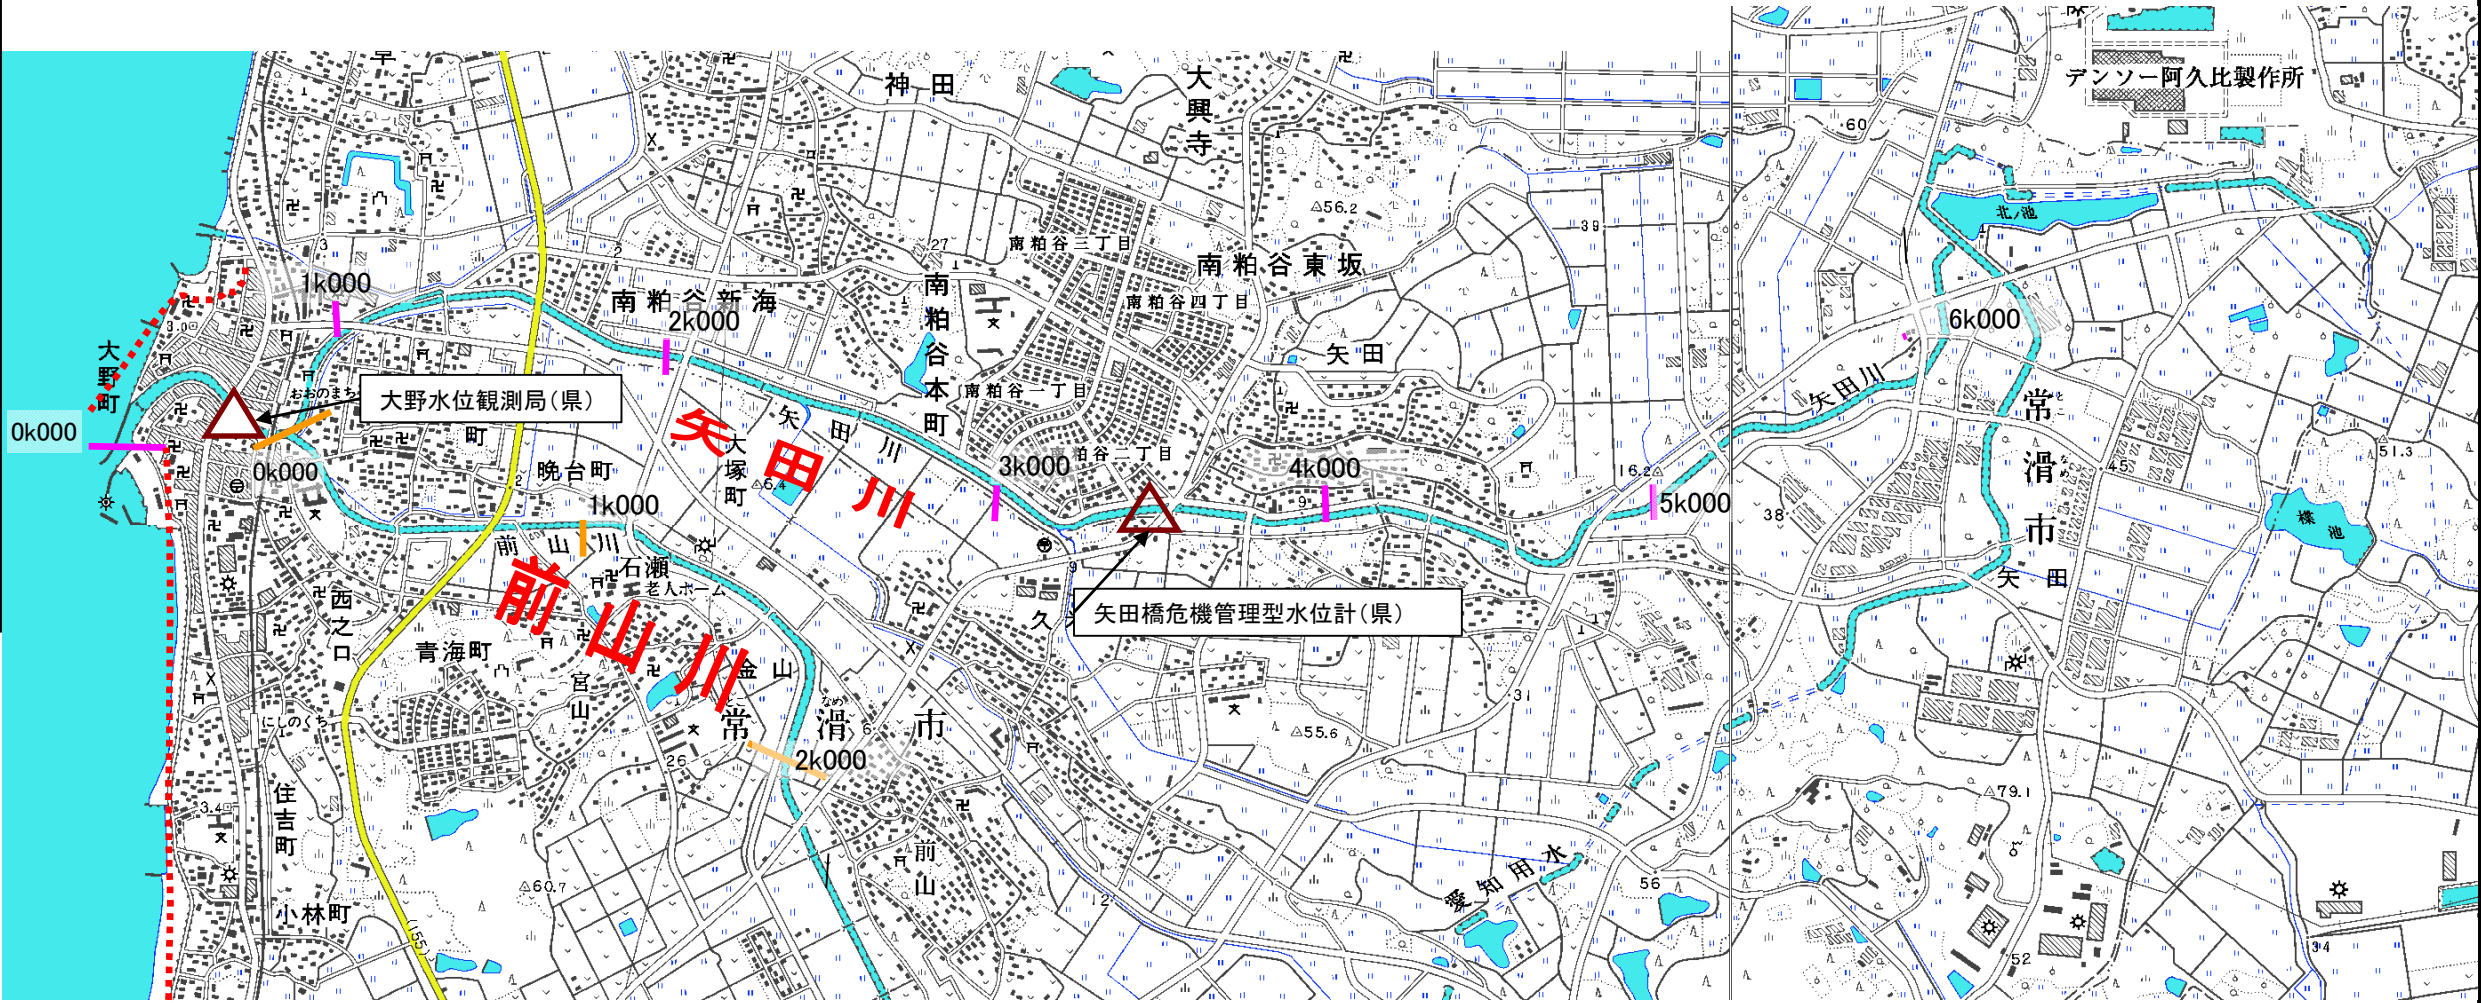

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

令和8年度 県管理河川”水防情報”（常滑市〈中〉）

【常滑市（中） 施設内訳】

水防倉庫（県）	1箇所
重要水防箇所（重要度A）	0箇所
重要水防箇所（重要度B）	0箇所
重要水防箇所（重要度C）	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	1箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	伊勢湾沿岸

＜特記事項＞

【水位観測所（大野）】

常滑市大野町5丁目
堤防高 ； T P 2 . 6 0 m
氾濫危険水位 ； T P 1 . 9 0 m

【潮位観測局（鬼崎）】

常滑市港町
堤防高 ； T P 5 . 5 0 m
氾濫危険水位 ； T P 3 . 5 8 m

※ T P は、東京湾中等潮位を表します


【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]
位置<河川距離標>（選定理由）

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫（県）	
水防倉庫（水防管理団体）	
重要水防箇所（重要度A）	
重要水防箇所（重要度B）	
重要水防箇所（重要度C）	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

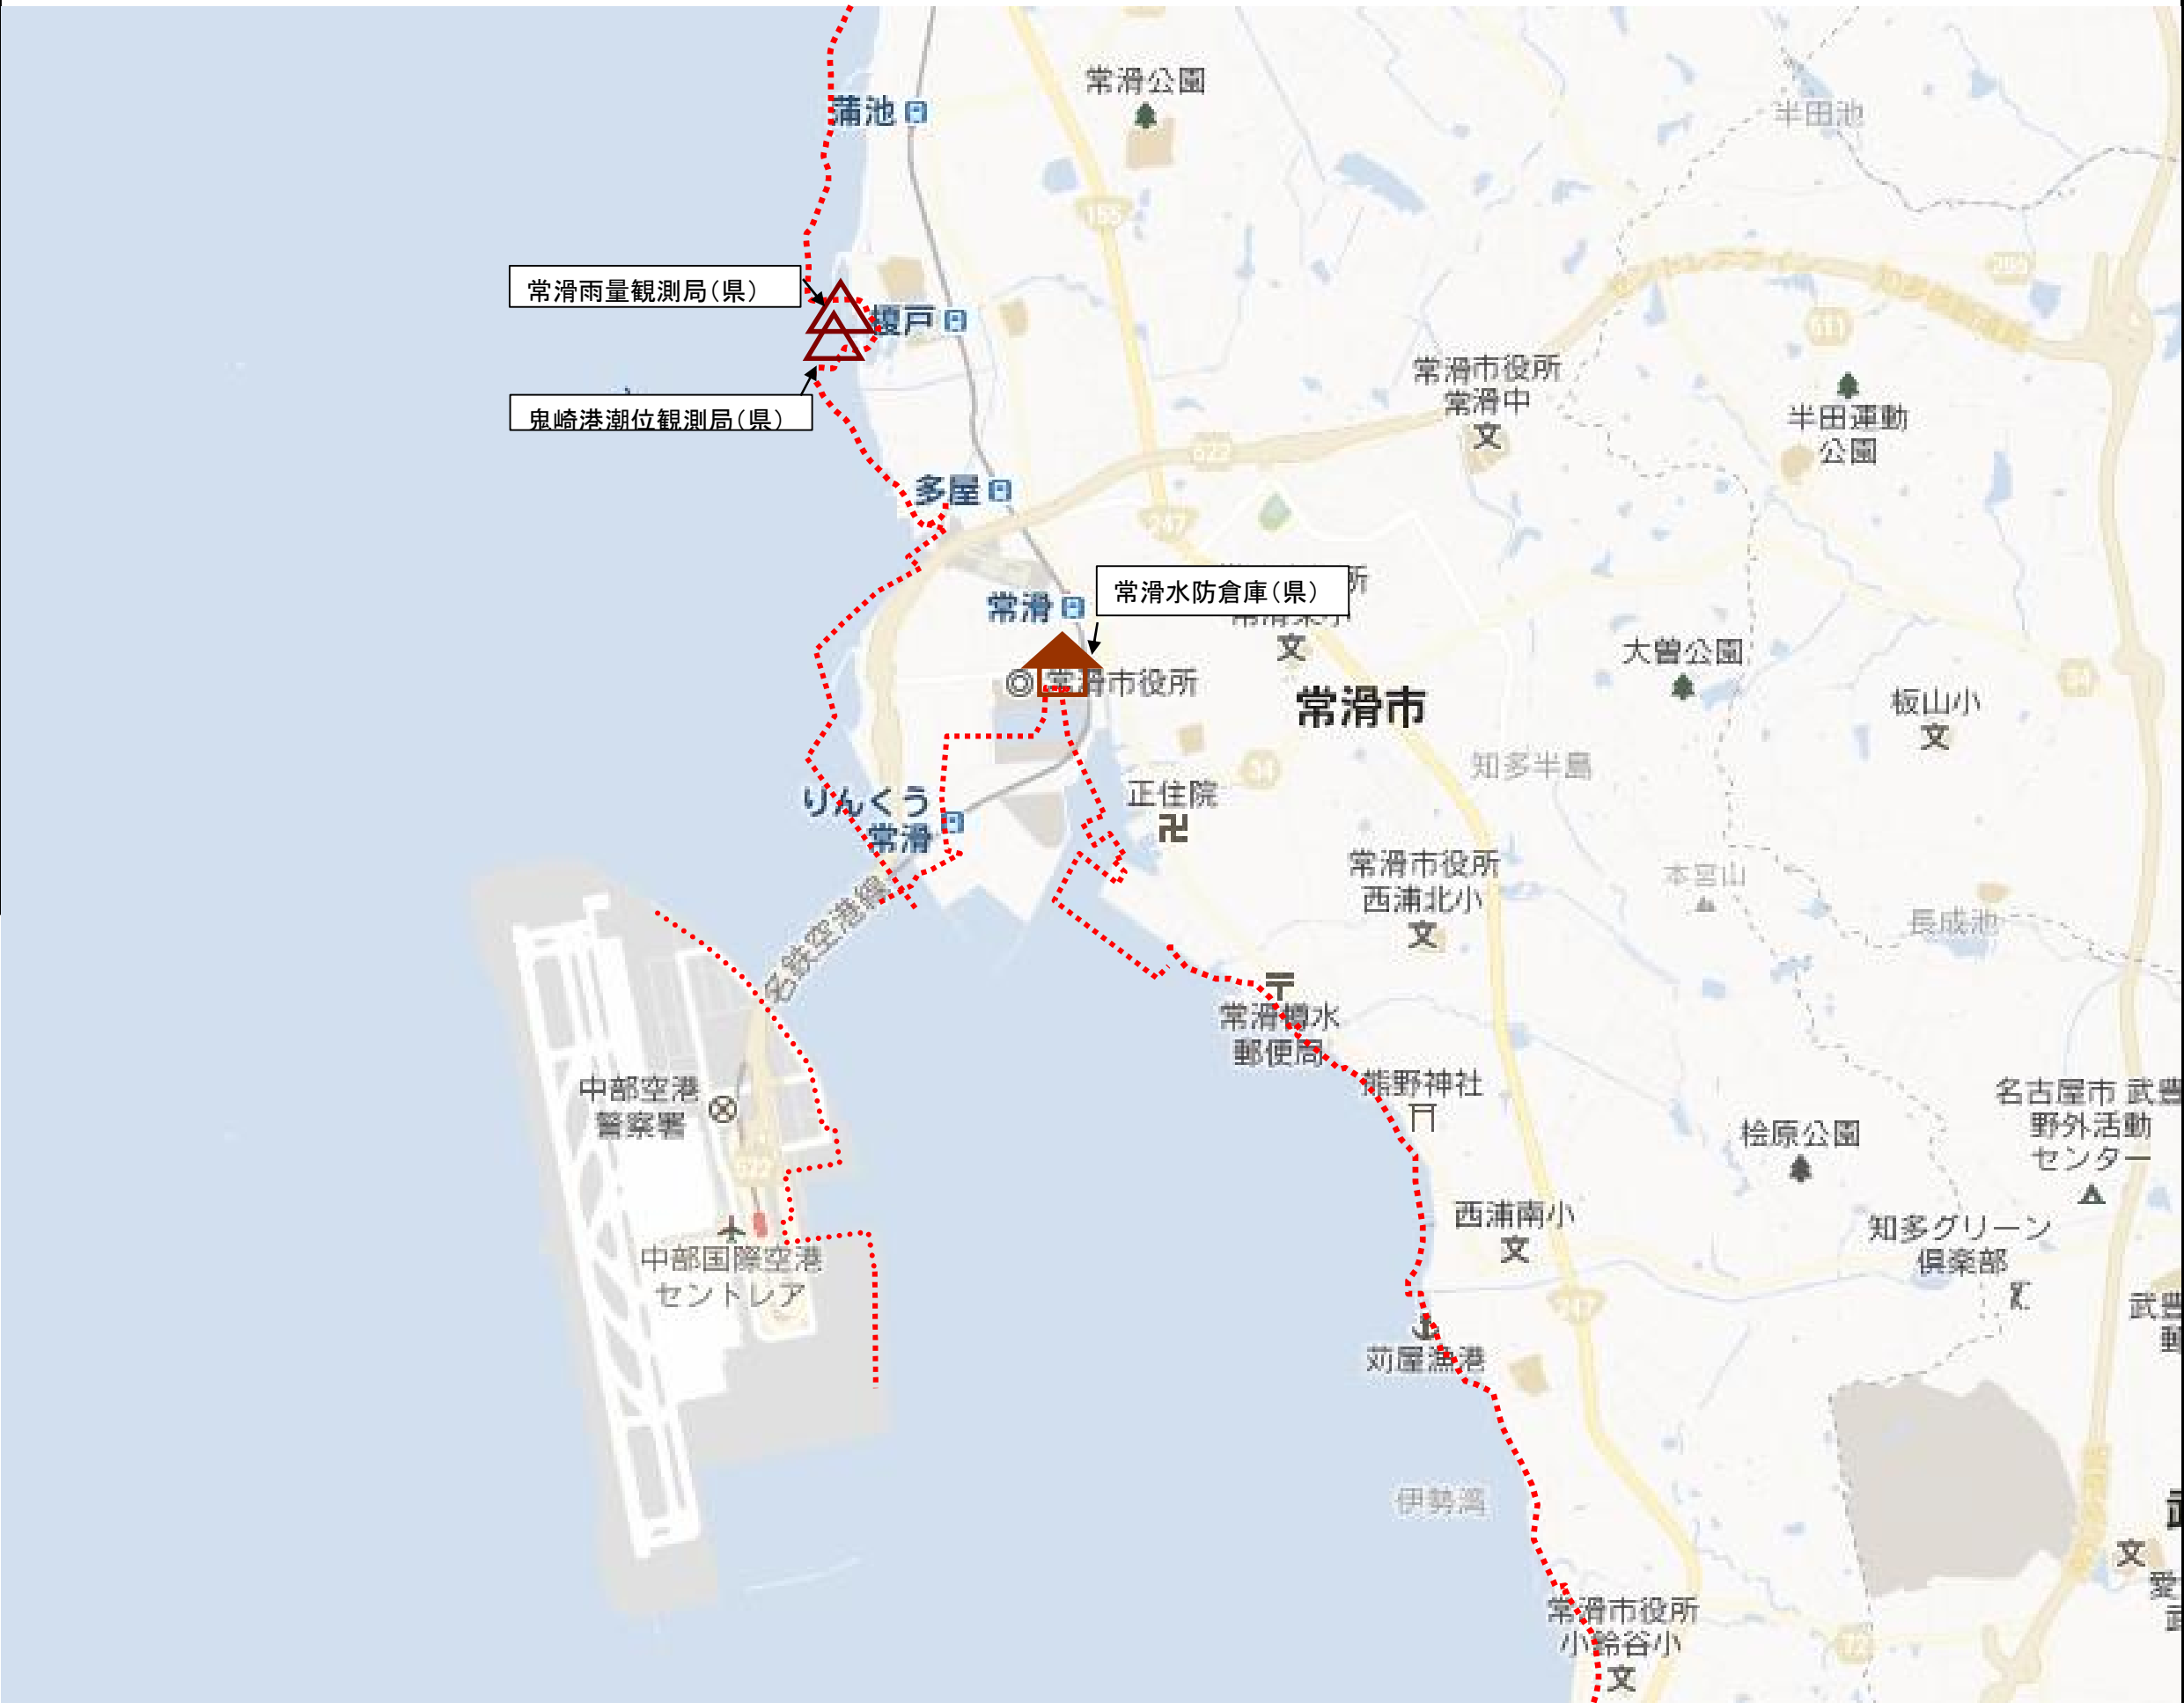

	令和8年度 県管理河川”水防情報”（常滑市〈南〉）
--	---------------------------

【常滑市(南) 施設内訳】

水防倉庫(県)	0箇所
重要水防箇所(重要度A)	0箇所
重要水防箇所(重要度B)	0箇所
重要水防箇所(重要度C)	0箇所
排水調整対象ポンプ場	0箇所
水位・潮位観測局	0箇所
水防警報発令河川	なし
水防警報発令海岸	伊勢湾沿岸

＜特記事項＞

【水位観測局(大野)】

常滑市大野町5丁目

堤防高 ; TP 2.60m

氾濫危險水位；TP 1.90m

【潮位観測局(鬼崎)】

常滑市港町

堤防高 ; TP 5.50m

氾濫危險水位；TP 3.58m

※TPは、東京湾中等潮位を表します

【記載事項】

[建設事務所名：表番号（河川名）]

位置<河川距離標> (選定理由)

施設名称（施設管理者）

【凡例】

水防倉庫(県)	
水防倉庫(水防管理団体)	
重要水防箇所(重要度A)	
重要水防箇所(重要度B)	
重要水防箇所(重要度C)	
排水調整対象ポンプ場	
水位・潮位観測局	
水防警報発令河川・海岸	

